


SAMSUNG

PRIROČNIK ZA UPORABO



SESALNIK ZA PRAH

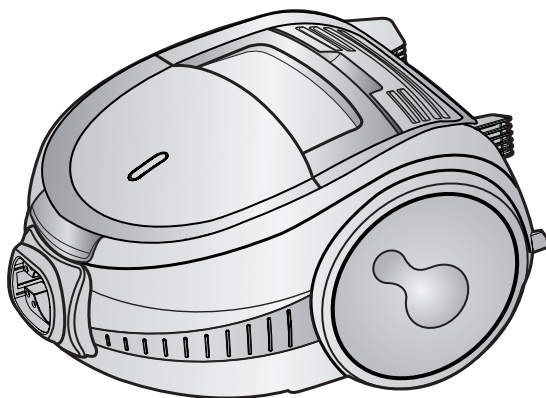


- * Pred uporabo sesalnika preberite priročnik.
- * Sesalnik je namenjen za domačo uporabo.


POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

1. Priročnik preberite v celotni. Pred priključitvijo na omrežno vtičnico, preverite napetost v vašem domu, ki se mora ujemati s predpisano za sesalnik. Označena je na identifikacijski nalepki na spodnji strani sesalnika.
2. POZOR! Sesalnika ne uporabljajte, če so tla mokra. Ne uporabljajte ga za sesanje vode.
3. Posebej bodite pazljivi, če boste sesalnik uporabljali v bližini otrok. Sesalnik naj ne bo igrača. Prav tako, ga ne puščajte delujočega brez nadzor.
4. Sesalnika ne uporabljajte brez posode za prah. Priporočamo vam, da posodo izpraznite še preden je popolnoma napolnjena in tako izboljšate učinkovitost.
5. S sesalnikom ne sesajte vžigalic, pepela ali cigaretnih ogorkov. Sesalca ne postavljajte v bližino peči ali drugih virov toplote, kajti toplota lahko preoblikuje in deformira plastične dele.
6. Ne sesajte ostrih ali težkih predmetov, ker lahko poškodujejo notranjost sesalnika. Ne stojte na cev ali priključkih. Ne blokirajte sesalne ali prezračevalne odprtine.
7. Sesalnik najprej izklopite s gumbom na ohišju in šele nato iz omrežne vtičnice. Preden boste hoteli izprazniti vrečko za prah, sesalnik izklopite iz omrežne vtičnice. Priključni kabel izklopite tako, da primete za vtič. Nikar ne vlecite za kabel.
8. Otroci naj ne uporabljajo sesalnika brez nadzora odrasle osebe.
9. Pred čiščenjem sesalnik vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
10. Uporabe podaljškov ne priporočamo.
11. Če sesalnik ne deluje pravilno, ga izklopite iz omrežne vtičnice in se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.
12. Priključni kabel lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servis ali strokovno usposobljena oseba.
13. Sesalnika ne nosite tako, da ga držite za sesalno cev. V ta namen uporabite ročaj.

1 SESTAVLJANJE SESALCA

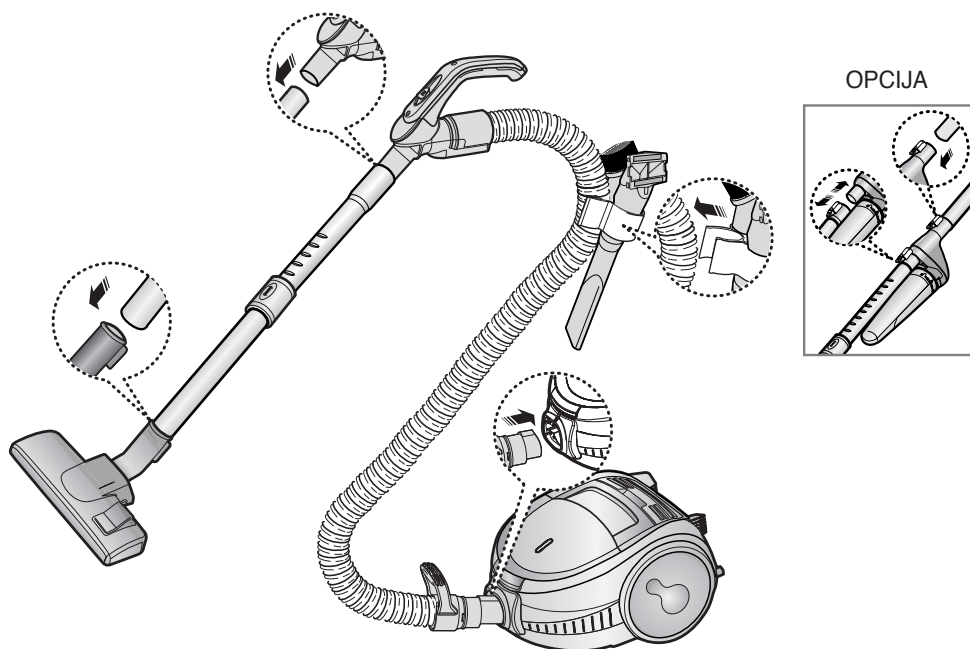



► Priložen pribor je odvisen od modela.

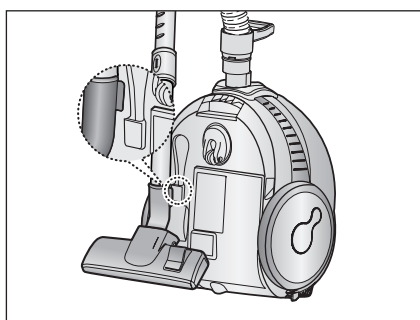

Pri shranjevanju cev postavite v režo na sesalcu.

2 UPORABA SESALCA

2-1 PRIKLJUČNI KABEL

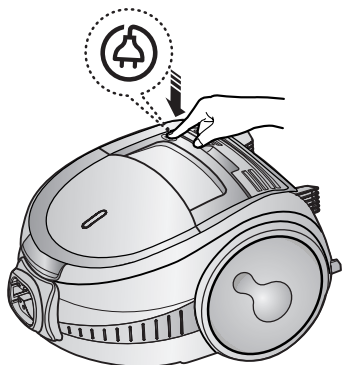


Pozor!


Priključni kabel
izvlečete tako, da ga
primete za vtikač.

2-2 UPRAVLJANJE NA ROČAJU (določeni modeli)


- Drsni gumb potisnite na pozicijo **STOP**.
Sesalnik se zaustavi oz. postavi v način pripravljenosti.
- Drsni gumb potisnite na pozicijo **MAX**
Sesalna moč postopoma narašča do maksimuma.

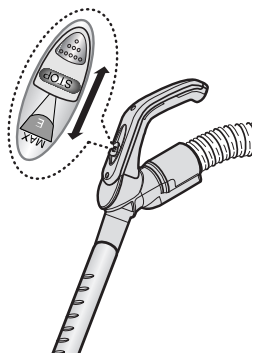

2-3 UPORABA CIKLONSKEGA FILTRA (opcija)

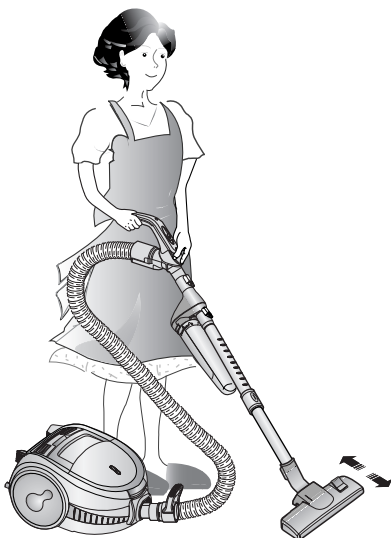


2-4 UPORABA PRIBORA ZA ČIŠČENJE TAL

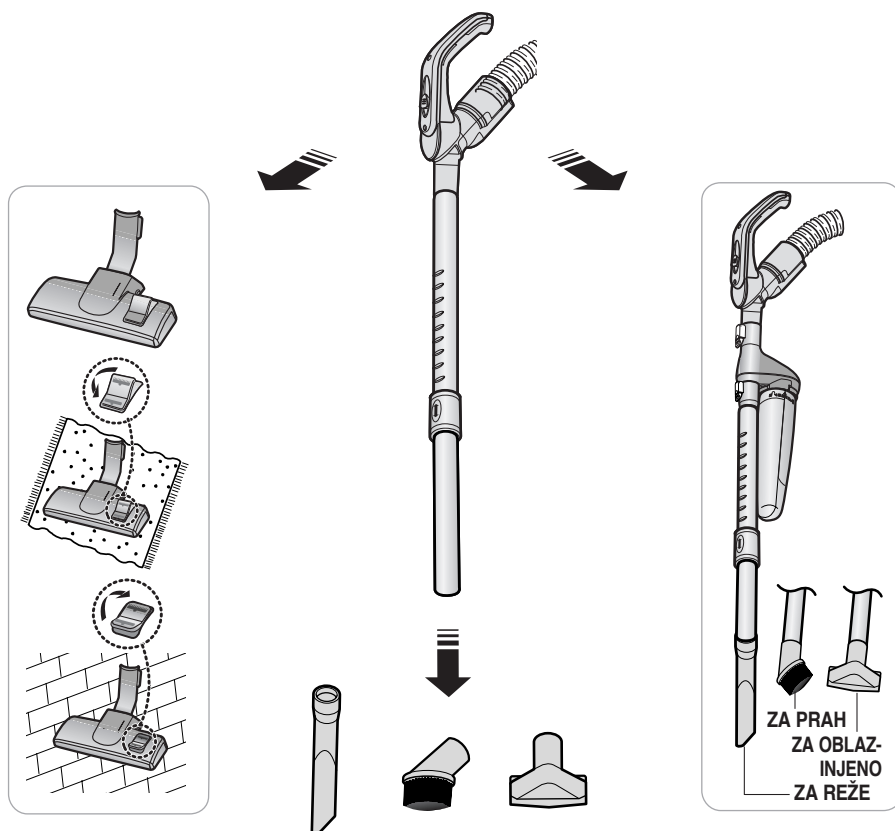

OPCIJA




KRTAČA ZA PARKET

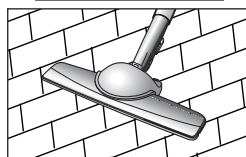

KRTAČA ZA TRDA TLA




OPCIJA

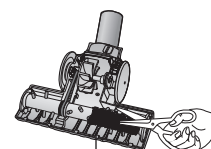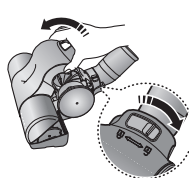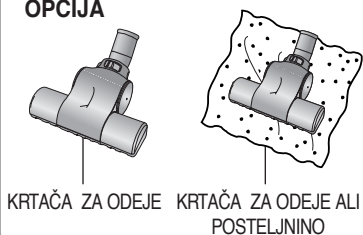

Dlake, lase in ostale nitke
postrizite s škari


3 INDIKATOR POLNE VREČKE

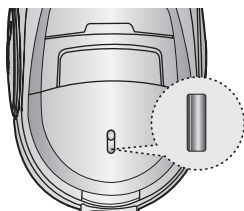


Če se indikator prahu osvetli rdeče pomeni, da je potrebno vrečko za prah zamenjati. Če pa indikator sveti kljub zamenjani vrečki, sesalnik izklopite in preglejte cevi, če morda niso zamašene.

OPOMBA : Če indikator sveti kljub zamenjani vrečki, sesalnik izklopite in preglejte cevi, če morda niso zamašene.

4 MENJAVA VREČKE

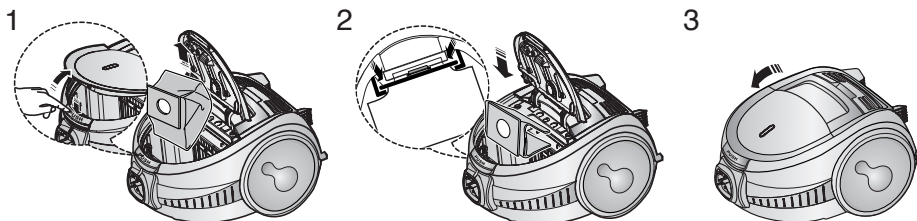


OPCIJA




VP-95B TYPE
VP-95M TYPE

Če vam zmanjka papirnatih vrečk lahko uporabite tudi vrečko iz blaga. Po uporabi jo očistite in shranite.


5 ČIŠČENJE CIKLONSKEGA FILTRA (opcija)

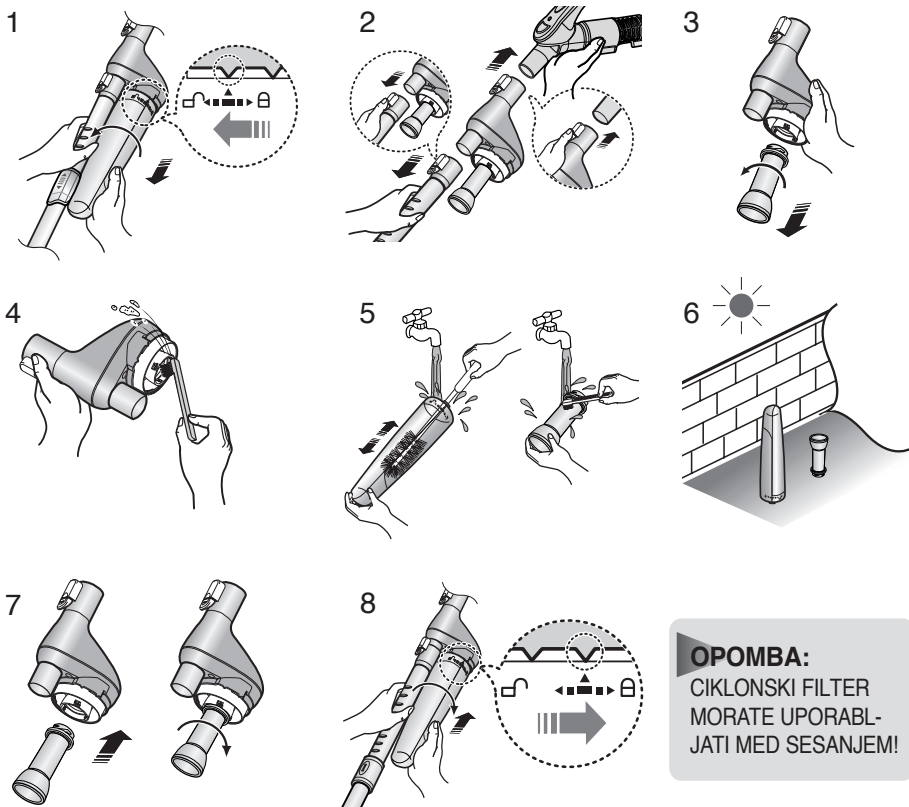

- ČIŠČENJE NOTRANJIH DELOV CIKLONSKEGA FILTRA

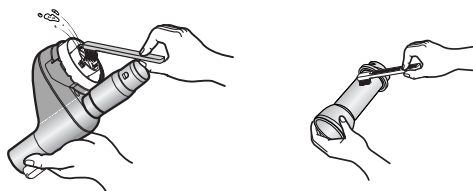


6 ČIŠČENJE NOTRANJEGA FILTRA

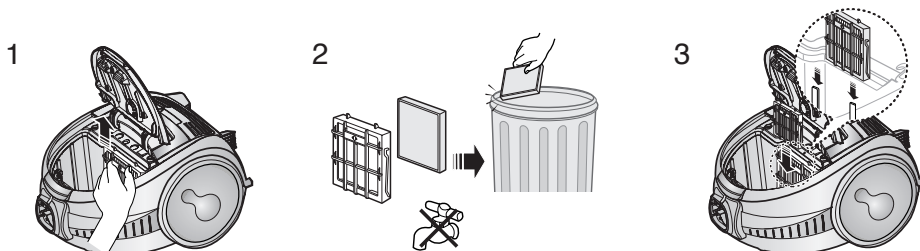

OPOMBA: Pazite, da se filter ne zamaši, ker to lahko zmanjša sesalno moč ali poškoduje motor.

7 ČIŠČENJE ZUNANJEGA FILTRA

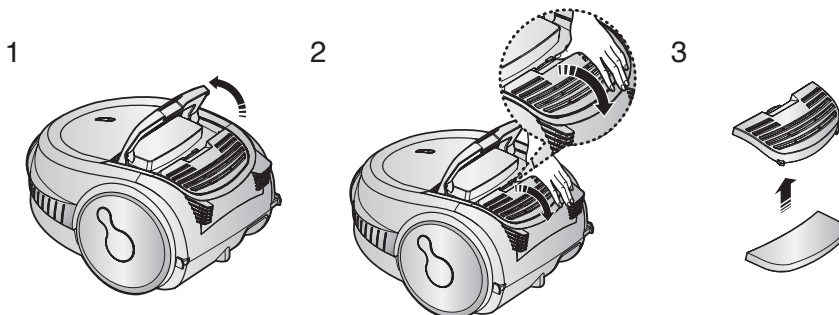

- TEŽAVE

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Sesalnik ne deluje.	Ni napajanja. Varovalka se je pregrela.	Preverite kabel, vtič in vtičnico. Pustite, da se sesalnik ohladi.
Sesalna moč postopoma upada.	Zamašen je cevni nastavak, cev ali gumijasta cev.	Preverite morebitne zamašitve in jih odstranite.
Kabel se ne navije popolnoma.	Preverite, da ni kabel zvit ali poškodovan.	Kabel potegnite iz sesalca in ga poskušajte spraviti še enkrat.
Sesalnik ne sesa.	Cev je počila ali ima luknjo.	Preverite cev in jo potrebi zamenjajte.
Nizka ali upadajoča sesalna moč.	Filter je zamazan.	Filter preverite in ga po potrebi očistite.

Sesalnik je odobren po naslednji normativih.

EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC

Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC